

SCTS 電源設定單元

[SCTS V1.x]

■ Bus and External Power Setting :

提供內外部電源輸入單元，可切換內外部供應 3.3V 電源至 SDIO 裝置來控制及應用。(預設由主機板供應 3.3V 電源) 請參閱(圖一)

- 1.外部供電時，將其 J2 Jumper 設定為 J2(3-4)即可透過 J1 外部電源輸入端來供應電源給 SDIO 裝置使用。J2 3-4 Close (1-2 Open)
- 2.內部供電時，將其 J2 Jumper 設定為 J2(1-2)即透過主機板內部供應 3.3V 電源給 SDIO 裝置使用。J2 1-2 Close (3-4 Open)




圖(一)

[SCTS V1.5]

■ Bus and External Power Setting :

提供內外部電源輸入單元，可切換內外部供應 3.3V 電源至 SDIO 裝置來控制及應用。(預設由主機板供應 3.3V 電源) 請參閱(圖二)

- 1.外部供電時，將其 J2 Jumper 設定為 J2(3-4)即可透過 J1 外部電源輸入端來供應電源給 SDIO 裝置使用。J2 3-4 Close (1-2、5-6 Open)
- 2.內部供電時，將其 J2 Jumper 設定為 J2(1-2)即透過主機板內部供應 3.3V 電源給 SDIO 裝置使用。J2 1-2 Close (3-4、5-6 Open)
- 3.內部供 5V 電源時，將其 J2 Jumper 設定為 J2(5-6)即透過主機板內部供應 5V 電源給 SDIO 裝置使用。J2 5-6 Close (1-2、3-4 Open)


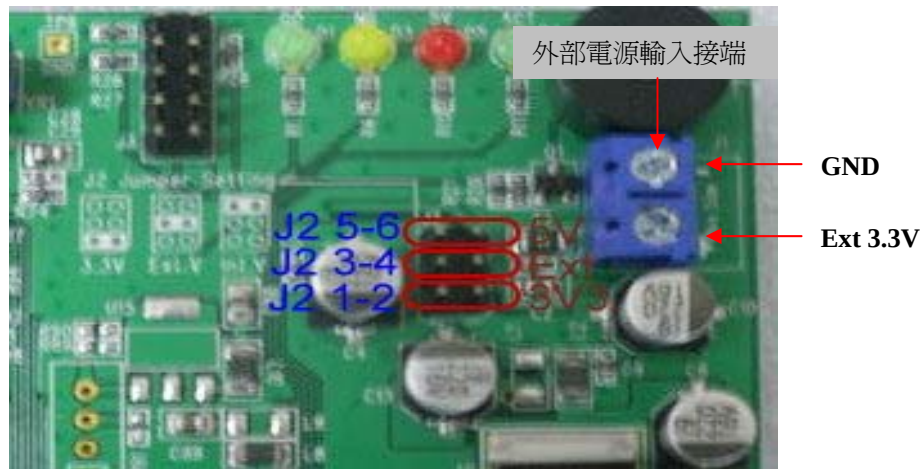


圖(二)

[SD_Ext V1.4]

■ Bus and External Power Setting :

提供外部電源輸入單元，可切換以外部供應 3.3V 電源來控制及應用。若將 Jumper JP2 (1-2) 短路，則設定由 SCTS 供應 3.3V 電源(預設)。若使用外部電源時，則將 VCC 接至 JP2 Pin 2 及 GND 接至 JP2 Pin 3 即可。若以此方式由外部來供應電源，其 SCTS 軟體將無法控制電源的時序控制及電源開啓或關閉。

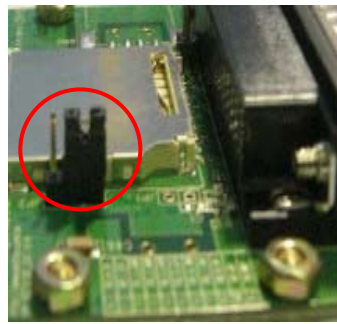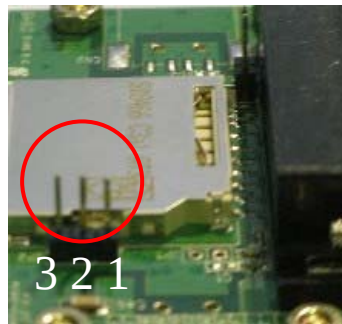

關於 SCTS 卡在使用上如有任何問題，可先至汎捷科技網址查詢或歡迎來電詢問。

網址：<http://www.soliton.com.tw>

電話：+886(0)3-656-6996

傳真：+886(0)3-656-6883