

SCTS-1X 快速安裝說明

硬體安裝

在安裝卡片之前，請先將電腦關機，再將 AC 電源線從插座拔除並依下列步驟完成硬體安裝。

1. 打開電腦機殼。
2. 從防靜電袋取出 SCTS -1X 保護卡片直接插在主機板上任何一個 PCI 插槽上。
3. 確定插入定位後，以螺絲將卡片固定緊於機箱內即可。




4. 將 AC 電源線插回插座，開啓電腦電源。
5. PC 系統自動偵測到 SCTS-1x，並且要求安裝驅動程式如圖(一) 所示。
6. 硬體安裝完成。

驅動程式安裝

1. 當 SCTS-1x 正確被安裝於電腦上後，系統會出現新增硬體的視窗訊息，並且要求安裝驅動程式。
2. WINXP/Vista用戶請按 開始→控制台→系統 →硬體→裝置管理員→查看 SCTS-1x 驅動程式安裝狀態，初次安裝會出現如圖(一)視窗。




(圖一)

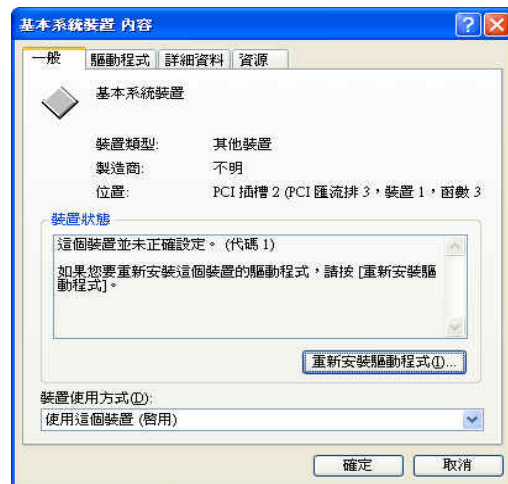


(圖二)

3. 請將產品內附之驅動程式光碟片，置入光碟機中。
4. 滑鼠左鍵雙擊點選裝置管理員中的任一“**基本系統裝置**”，則會出現如圖(二)視窗

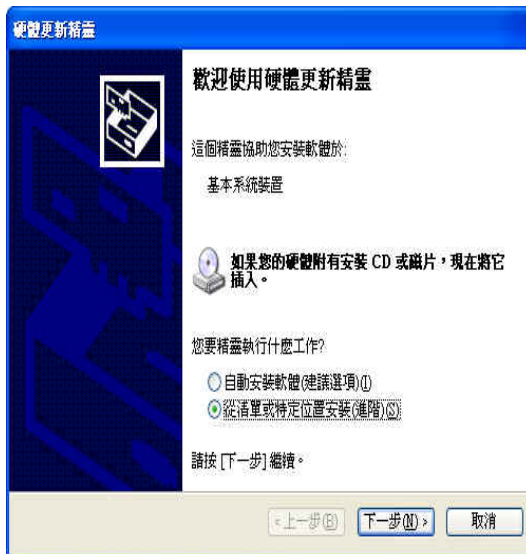

(圖三)

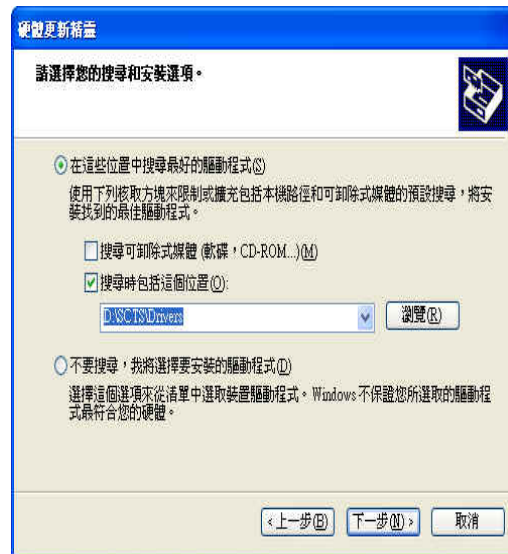


(圖四)

5. 點選圖(二)中的【重新安裝驅動程式】按鍵，則會出現如圖(三)視窗，並點選【重清單或特定位置安裝(進階)】選項。
6. 點選【下一步】，出現如圖(四)視窗。
7. 點選【瀏覽】按鍵，選擇安裝路徑位置，並且將位置設定於光碟片中的 Driver\R5C833\MMC、MS 或 xD 目錄，執行【下一步】完成驅動程式的安裝程序。
8. 重覆執行 4 ~ 7 步驟，依序安裝三組“**基本系統裝置**”的驅動程式。
9. 至於“**DPIO 模組**”驅動程式的安裝，同樣滑鼠右鍵雙擊點選裝置，參閱

5 ~ 6 步驟，執行安裝。


10. 請點選【瀏覽】按鍵，選擇安裝路徑位置，並且將位置設定於光碟片中的 Driver\ SCTSCTL 目錄，執行【下一步】完成驅動程式的安裝程序。
11. 若 SCTS -1X 保護卡片驅動程式均正常被安裝成功，則出現如(圖五)狀態。

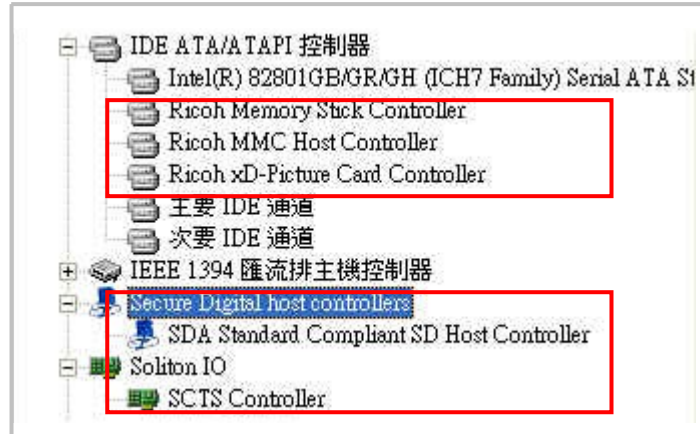

(圖五)


於 SCTS -1X 保護卡片驅動程式安裝過程中，其”SD Host Controller”驅動程式會自動安裝系統內建的驅動程式如：”SDA Standard Compliant SD Host Controll”一般此驅動程式的版本較舊，所以需將其驅動程式更新，則 SCTS -1X 才能正常工作。以下是”SD Host Controller” 驅動程式的版本確認及更新步驟。

12. 滑鼠左鍵雙擊點選裝置管理員中的 ”SDA Standard Compliant SD Host Controll”出現如圖(六)視窗，

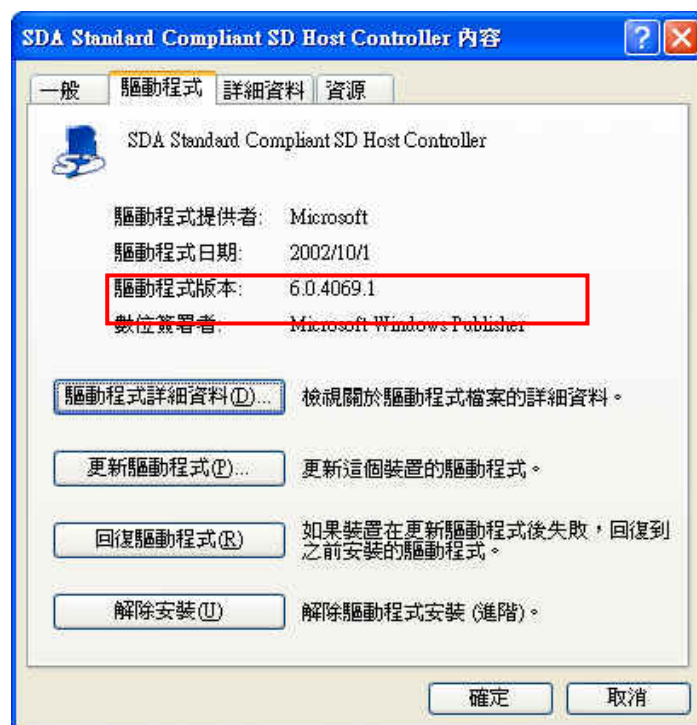

(圖六)

13. 若驅動程式版本為“6.0.4069.1”，則為舊版必須將其更新，反之則否。

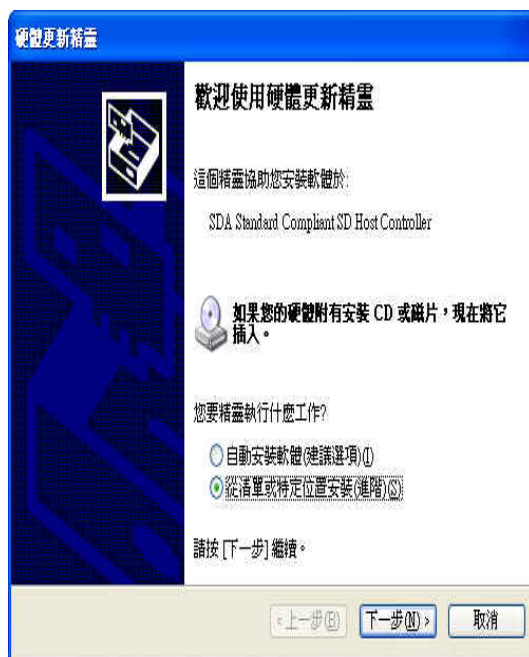

(圖七)




(圖八)

14. 如圖(六)點選【更新驅動程式】按鍵，出現如圖(七)視窗，再點選【下一步】。


15. 如圖(八)視窗中點選【不要搜尋，我將選擇要安裝的驅動程式】選項。

16. 請點選【下一步】，出現如下圖視窗。

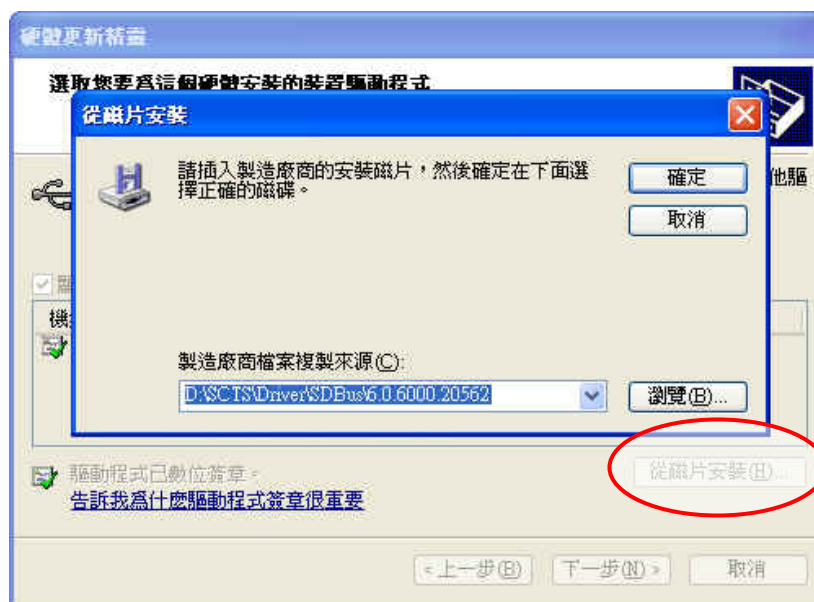

17. 點選【重磁片安裝】按鍵，再點選【瀏覽】按鍵，選擇安裝路徑位置，並且將位置設定於光碟片的 Driver\ SDBus\6.0.6000.20562 目錄，執行【下一步】完成驅動程式的更新程序。


18. 若驅動程式正常被更新成功,出現如下圖狀態。

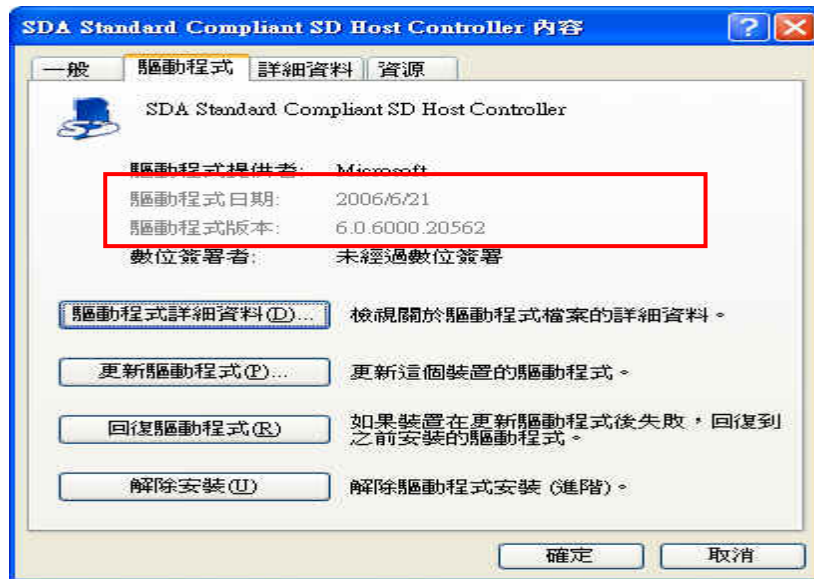

19. 驅動程式安裝完成。

使用說明

當 SCTS -1x 硬體及驅動程式安裝完成後，如下圖所示將 D-Type 25 Pin 排線及 SD_Ext 為 SDIO 訊號延伸板，一起連接於 SCTS -1x 主板即可正常使用。

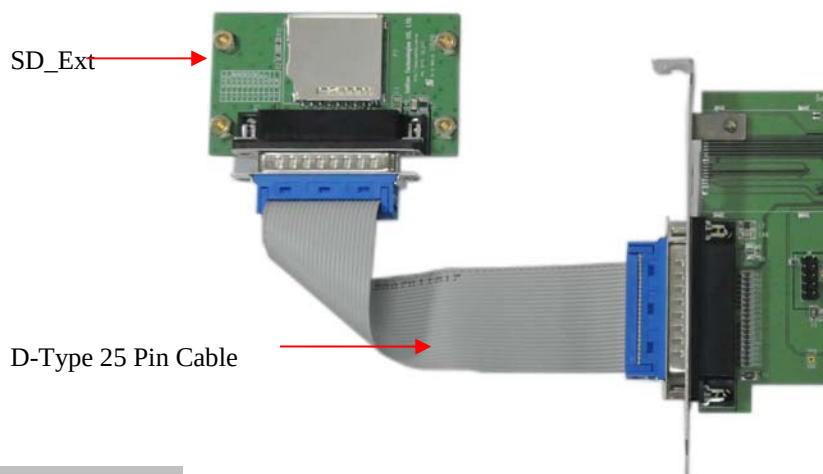

聯絡方式

關於 SCTS -1X 卡在使用上如有任何問題，可先至汎捷科技網址查詢或歡迎來電詢問。

網址：<http://www.soliton.com.tw>

電話：+886(0)3-656-6996

傳真：+886(0)3-656-6883